



Inside your package В комплекте

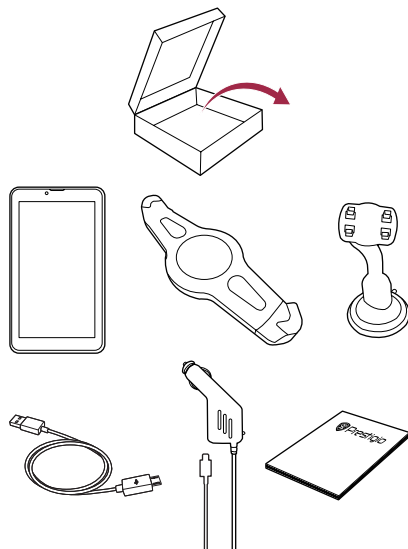


Device overview Обзор устройства

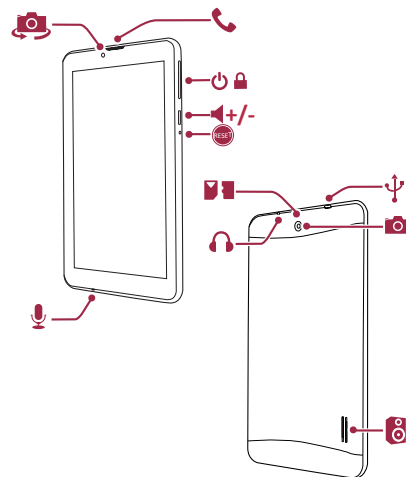


Getting started

Начало работы

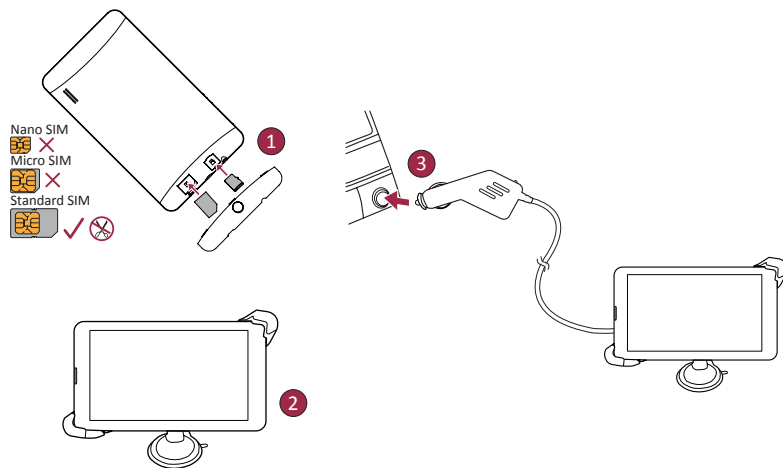

1. Program interface

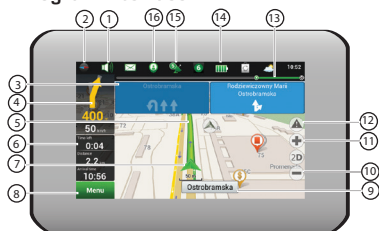

No	Name	Function
1	Sound	Tapping on the button opens the sound menu.
2	Compass	Tapping on the button opens the context menu, which controls options of map orientation ("North up" – the map will always be oriented northwards, "Track up" – the map will always be oriented in the direction of movement along the route), type of map view (Plain view "2D", Panoramic view "3D") and skins ("Night skin", "Day skin", "Auto").


3	Road lanes	The sign displays road lanes with possible maneuvers.
4	Information panel	The sign shows the upcoming maneuver (for example, turning) and distance to the maneuver. Tapping on the sign opens the menu containing route options, for instance an option which allows stopping route guidance.
5	Route	Visualization of a current route.
6	Information panel	The panel shows current speed, the remaining time to the destination point, distance to the destination point, and estimated arrival time.
7	GPS-cursor	Indication of a current position on the map, when the GPS receiver is switched on.
8	Menu	Tapping on the button opens the main program menu.
9	Information panel	The panel shows the name of the street you are currently driving along. The information is available only if GPS/GLONASS connection is established and the map contains such information. If there is no street name, the direction will be displayed.

10	Scale button	Zoom out button.
11	Scale button	Zoom in button.
12	"Navitel. Events"*	Button for controlling the "Navitel. Events" service.
13	Route progress bar	The progress bar displays the remaining route, waypoints (if any) and traffic density on the route marked by color.
14	Battery	The icon indicates the level of battery charge. Tapping on the icon shows free device memory.
15	GPS	GPS-connection indicator. Grey indicator – GPS/GLONASS-receiver is off; red – receiver is turned on, but there is no connection with satellites; yellow – bad connection; green – connection is established. The number in the icon indicates the number of satellites.
16	"Navitel. Friends"*	The icon of the "Navitel.Friends" service, tapping on which opens its menu. The service is intended for adding friends, viewing their location and exchanging messages with them.



No	Name	Function
17	"Cursor" button	Tapping on the button shows the menu for operations with the point marked on the map (making it a destination point by pressing "Go!" button or proceeding to the properties screen.
18	"Save WP" button	Saves the point marked on the map as a waypoint.
19	2D/3D	Switching between the plain 2D and the panoramic 3D map formats.
20	Point on the map	Short tap on the map marks the point for further operations with it: saving as a waypoint, adding to the route or viewing the object's data, and others.

21	Updates *	Provides access to the program and map update menu screen.
22	Track recording	Button for track recording: red dot – recording is on, grey dot – recording is stopped.
23	Navitel. Traffic*	The icon displays general traffic intensity on ten-point scale. Tapping on the button shows the menu for controlling the "Navitel.Traffic" service.
24	Navitel. SMS*	The icon allows reading/sending messages and using coordinates in them. It also shows the number of unread messages.

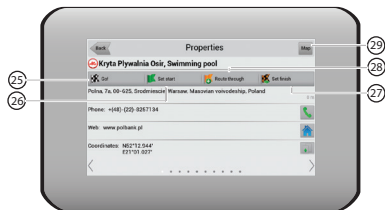

No	Name	Function
25	"Go!"	Tapping on the button gives a command to the program to calculate a route from the current position or the set initial point to the selected point.
26	"Set start"	Tapping on the button determines the selected point as a starting point of the route (GPS-receiver must be switched off).
27	"Set finish"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button continues the route up to the selected point making it the destination point of the route.
28	"Route through"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button marks the selected point as a point to be included in the route. The last added point becomes the first one in the route after the starting point.
29	Map	Back to map.

* – functionality is available only for devices, having access to the Internet.

2. Routing

2.1 Route to a point selected on the map

You can have a route planned to a point, which can be found and marked on the map and then set as the destination, while current position of the device, determined by the GPS system becomes the starting point. To plan a route press on the map to mark the point, select "Cursor" [1] and then "Go!" [2]. The route will be displayed on the map [3].



Fig.1



Fig.2

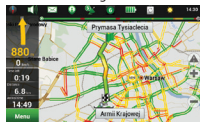


Fig.3

2.2 Route to an address

To have a route calculated to a point of a known address, press "Menu" in the bottom left corner of the screen [1] → "Find" [2] → "By address", then press "Select country" [3] and start entering the name of a country [4]. Press the icon in the upper right part of the screen to hide the keyboard. Select the country [5]. "Select city", "Select street" and "Select building" become active only if the previous fields were filled out [6]. When all information is entered the object will be shown in the screen [7]. Press "Go!". The program will automatically plan a route from a current location to the indicated address [8]. Now you can follow the route [9].



Fig.1

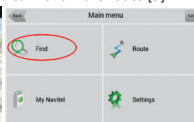


Fig.2

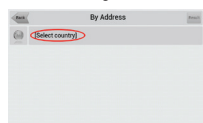


Fig.3

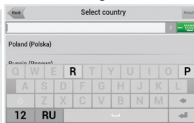


Fig.4




Fig.5

Fig.6

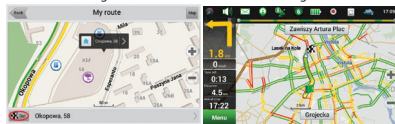


Fig.7

Fig.8



Fig.9

2.3 Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press "Cursor" [1] to proceed to the "My route" screen. Tap on the information panel at the

bottom of the screen [2]. Press "Set start" in the "Properties" screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press "Cursor" [4] and then press "Go!" in the "My route" screen [5]. The program will automatically plan a route [6].



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

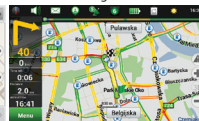


Fig.6

3. Some additional features

For those devices which support Internet connection, various NAVITEL® online services, including "Navitel.Traffic" and "Navitel.Friends" are available.

3.1 Navitel.Traffic

The service provides and displays real-time information about density of traffic on the map. If a part of a road is marked green on the map this means that road traffic here is normal, if it is marked yellow – traffic is rather dense, orange – traffic is heavy, red – there is a traffic jam [1]. To set the service select "Menu" → "Settings" → "Online services".

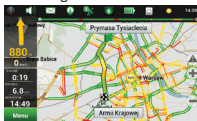


Fig.1

3.2 Navitel. Friends

The "Navitel.Friends" interactive service allows viewing positions of friends on the map in real-time mode, to plan a route, using their coordinates, to share coordinates of other points and exchange messages. To turn the service on select "Menu" → "Settings" → "Online services" and set the switch in the "Turn on Navitel.Friends" field to "On" position.



Fig.1

4. Connect to the Internet

Connect to the Internet either via a Wi-Fi network or your mobile operator's data connection.

4.1 Connect to a wireless network

- Tap **Settings** on the home screen or list menu , and turn on **Wi-Fi**.
- Any detected Wi-Fi networks will be listed. Tap to select the desired Wi-Fi network.
- Tap **Connect**. Enter the network password if required.

4.2 Turn on data connection

- Tap **Settings** > **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled**.
- Turn on data connection.

5. Make a call

Tap  to open the dial pad, enter the number directly, and then tap . Or tap the desired number from the call log or contacts.

6. Use the DVR application

- Tap  on the home screen or list menu.
- Tap **Video** to start video recording.
Tap **Photo** to capture photos.
Tap **camera mode** to select a mode.
In preview mode, tap  to enter settings.

7. Technical specifications

Processor	Dual Core, 1.3 GHz
Navigation software	Navitel
Memory	RAM 512 MB + 8 GB Flash Micro SDHC/SDXC, up to 32 GB
OS	Android™ 4.4, KitKat®
Display	7" TN, 16:9, 1024*600
Camera	Front 0.3 MP, rear 2.0 MP
Band	WCDMA: 900/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Connection	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 4.0
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD
Battery	3200 mAh
Power source	Built-in battery, car charger
Dimension	191.8*119.2*10.7 mm (H*W*D)
Weight	320 g

8. Disclaimer

As Prestigio continuously updates and improves its products, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than those presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available at: **www.prestigio.com/certificates**

For the SAR (specific absorption rate) information, please go to: **www.prestigio.com/catalogue/Navigators**

1. Интерфейс программы




№	Обозначение	Функция
1	Звук	Нажатие на данную кнопку открывает меню работы со звуком.
2	Компас	Нажатие на кнопку «Компас» открывает контекстное меню, в котором представлены опции ориентации карты («Север вверх» — север карты всегда расположен вверх экрана, «Вращать по движению» — поворот карты в соответствии с направлением движения), вида карты (Плоский вид «2D» и Панорамный вид «3D») и режима карты («Ночной», «Дневной», «Автоматически»).

3	Полосы движения	Отображение полос движения и допустимых маневров.
4	Информационная панель	Отображение предстоящего маневра (например, поворота) и расстояния до него. При нажатии на знак открывается меню, в котором представлены опции управления маршрутом, например остановки ведения по маршруту и его удаление с карты.
5	Маршрут	Текущий маршрут, по которому в данный момент осуществляется движение.
6	Информационная панель	Отображение текущей скорости движения, оставшегося времени в пути, расстояния до конечной точки маршрута и ориентировочного времени прибытия.
7	GPS-курсор	Указатель текущего местоположения при включенном GPS-приемнике.
8	Меню	Кнопка, открывающая главное меню программы.

RU


9	Информационная панель	Отображение названия улицы, по которой в настоящий момент осуществляется движение. Информация отображается, если установлено соединение с GPS/ГЛОНАСС и если карта содержит соответствующую информацию. В противном случае отображается направление движения.
10	Кнопка масштабирования	Кнопка уменьшения масштаба.
11	Кнопка масштабирования	Кнопка увеличения масштаба.
12	«Навител. События»*	Кнопка управления сервисом дорожных происшествий.
13	Маршрутная линия	Отображает оставшуюся часть маршрута, промежуточные точки (если таковые имеются) на ней и загруженность дорог по маршруту (обозначается цветом).
14	Батарея	Кнопка, отображающая уровень заряда аккумулятора устройства. При нажатии на кнопку отображается количество свободной оперативной памяти устройства.

- 15 Соединение со спутниками
- Индикатор соединения со спутниками. Если индикатор серого цвета – GPS/ГЛОНАСС-приемник отключен; красного цвета – приемник включен, но соединение со спутниками не установлено; желтый – плохое соединение; зеленый – соединение установлено. На индикаторе отображается количество найденных спутников.
- 16 «Навител.Друзья»
*
- Кнопка для перехода в меню сервиса «Навител.Друзья», который предоставляет возможность добавлять друзей, видеть местоположение друзей на карте, а также общаться с ними.

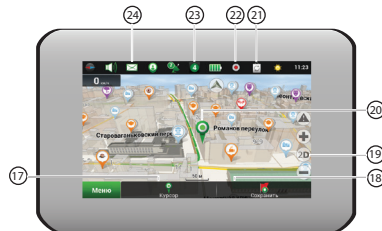

№	Name	Function
17	Кнопка «Курсор»	При нажатии на кнопку появляется меню точки, отмеченной на карте (определение ее как конечной путем нажатия кнопки «Поехали!», либо переход к экрану «Свойства»).
18	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет точку, отмеченную на карте, как путевую для дальнейшего ее применения.
19	Кнопка 2D/3D	Переключение между плоским и панорамным видами карты. Наклон карты зависит от масштаба: чем больше масштаб, тем меньше наклон.
20	Точка на карте	Коротким нажатием можно отметить точку на карте, чтобы сохранить ее как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д.
21	Обновления*	Открывает доступ к меню обновления программы и карт.
22	Запись трека	Кнопка записи трека: красный цвет точки внутри значка – запись трека производится, серый – не производится.
23	Навител. Пробки*	На иконке отображается текущая загруженность дорог по 10-бальной шкале. Нажатие на иконку открывает меню управления данным сервисом.

- 24 Навител.SMS* Данная кнопка предназначена для чтения и отправки сообщений, и использования содержащихся в них координат. На кнопке отображается количество непрочитанных сообщений.

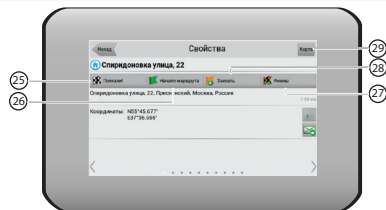

№	Name	Function
25	Кнопка «Поехали»	После нажатия на данную кнопку до выбранной точки будет проложен маршрут из текущего местоположения или заданной начальной точки.
26	Кнопка «Начало маршрута»	Нажатие на данную кнопку определяет выбранную точку как начальную точку маршрута (GPS-приёмник при этом должен быть отключен).

- | | |
|---------------------|--|
| 27 Кнопка «Финиш» | Кнопка отображается только при проложенном маршруте. При нажатии на кнопку проложенный маршрут на карте продолжается до данной точки. |
| 28 Кнопка «Заехать» | Кнопка отображается только при проложенном маршруте. Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Каждая последующая добавленная точка становится первой промежуточной точкой маршрута. |
| 29 Карта | Переход к просмотру карты. |

* - данный функционал доступен только на навигаторах, имеющих выход в Интернет.

2. Построение маршрута

2.1 Маршрут до точки, выбранной на карте

Программа предусматривает построение маршрута до точки, которую можно найти и отметить на карте, и определить ее как конечную точку маршрута. При этом начальной точкой маршрута будет текущее местоположение устройства, определяемое системой GPS/ГЛОНАСС. Для построения маршрута нажмите на соответствующую область карты, чтобы отметить на ней точку и выберите «Курсор» [1]. Далее нажмите «Поехали!» [2]. Программа автоматически построит маршрут [3].



Рис.1

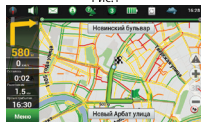


Рис.3

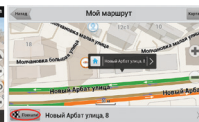


Рис.2

2.2 Поиск адреса и построение маршрута

Для того чтобы построить маршрут до точки, которую можно найти по адресу, выберите «Меню» [1] → «Найти» [2] → «По адресу». Далее нажмите «Выбрать страну» [3] и начните вводить название страны [4]. Чтобы спрятать клавиатуру, нажмите на иконку в правой верхней части экрана. Выберите страну [5]. Поля «Выбрать город», «Выбрать улицу» и «Выбрать здание» становятся активными после заполнения предыдущего поля [6]. После внесения соответствующей информации, объект будет показан на карте. Нажмите «Поехали!» [7]. Программа автоматически построит маршрут из текущего местоположения [8] до указанного адреса, и вы можете начать следование по нему [9].



Рис.1

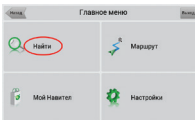


Рис.2

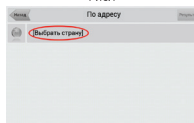


Рис.3

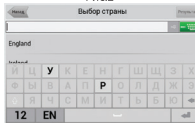


Рис.4

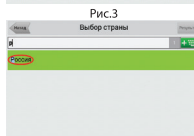


Рис.5

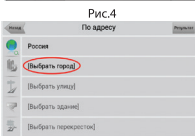


Рис.6

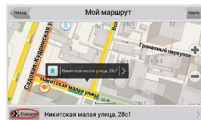


Рис.7

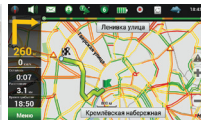


Рис.8

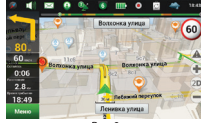


Рис.9

2.3 Ручной выбор всех точек маршрута

Для построения маршрута, начальная и конечная точка которого определяются вручную, отметьте на карте точку, откуда вы хотите начать движение и нажмите «Курсор» [1] для перехода к экрану «Мой маршрут». Далее нажмите на информационную панель внизу экрана [2]. В открывшемся экране «Свойства» выберите «Начало маршрута» [3]. GPS-приемник должен быть отключен. Точка будет отмечена на карте как начальная точка маршрута. Далее выберите на карте конечную точку маршрута. Для этого нажмите на соответствующую область карты, нажмите на кнопку «Курсор» [4] и затем «Поехали!» в экране «Мой маршрут» [5]. Программа автоматически построит маршрут [6].

RU

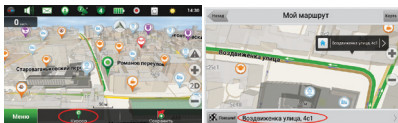


Рис.1

Рис.2




Рис.3

Рис.4

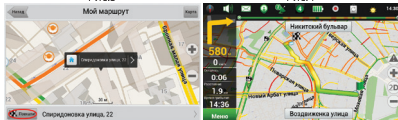


Рис.5

Рис.6

3. Некоторые дополнительные функции

Владельцы устройств, имеющих выход в сеть Интернет, могут воспользоваться различными онлайн-сервисами NAVITEL®, включая «Навигатор.Пробки» и «Навигатор.Друзья».

3.1 Навигатор.Пробки

С помощью данного сервиса пользователям предоставляется информация о плотности движения на дорогах, которая в режиме реального времени отображается на карте цветом. Если участок дороги на карте окрашен в зеленый цвет, это означает, что движение свободное, если в желтый – движение плотное, в оранжевый – движение затруднено, красный – пробка на дороге. Для настройки сервиса выберите «Меню» → «Настройки» → «Online сервисы».




Рис.1

3.2 Навигатор.Друзья

Интерактивный сервис «Навигатор.Друзья» позволяет в режиме реального времени видеть на карте местоположение друзей, строить маршруты с использованием координат их местоположения, обмениваться координатами других объектов и сообщениями. Для включения сервиса выберите «Меню» → «Настройки» → «Online сервисы» и переведите переключатель «Включить Навигатор.Друзья» в положение «On» («Вкл»).



Рис.1

4. Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.

4.1 Подключение к беспроводной сети

- Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
- Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
- Нажмите **Подключиться**. Введите пароль при необходимости.

4.2 Включение передачи данных

- Нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Вкл. передачу данных**.
- Включите передачу данных.

5. Совершение вызова

Нажмите  чтобы открыть панель набора номера, введите

номер. Нажмите  Вы также можете вызвать номер из списка звонков или списка контактов.

6. Воспользуйтесь приложением для видеозапи

- Нажмите  на главный экран или на меню списка.
- Нажмите **Видео**, чтобы начать видеозапись.
Нажмите **Фото**, чтобы сделать фотографию.
Нажмите на **режим камеры**, чтобы выбрать необходимый режим.

В режиме предварительного просмотра нажмите  чтобы изменить настройки.

7. Technical specifications

Центральный процессор	Двухъядерный, 1.3 ГГц
Навигационное программное обеспечение	Navitel
Память	Оперативная память 512 МБ + 8 Гб флеш Поддержка карт памяти Micro SDHC/ SDXC, до 32 Гб
Операционная система	Android™ 4.4, KitKat®
Экран	7" TN, 16:9, 1024*600
Камеры	Фронтальная 0.3 Мп, задняя 2 Мп
Диапазон	WCDMA: 900/2100 МГц GSM: 850/900/1800/1900 МГц
Подключение	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 4.0
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Слот для карт Micro SD
Литий-полимерная аккумуляторная батарея	3200 мА/ч
Источник питания	Встроенный аккумулятор, автомобильное зарядное устройство
Габариты	191.8*119.2*10.7 мм (Д x Ш x В) (прибл.)
Вес	320 г

8. Примечание

Поскольку Prestigio постоянно обновляет свою продукцию, программное и аппаратное обеспечение Вашего телефона, а также его функции могут отличаться от представленных в данном кратком руководстве пользователя.


Prestigio уведомляет, что данное устройство соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Полная версия декларации соответствия доступна по адресу: www.prestigio.com/certificates.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь: www.prestigio.com/catalogue/Navigators



Legal And Safety Notices

Version 3.6

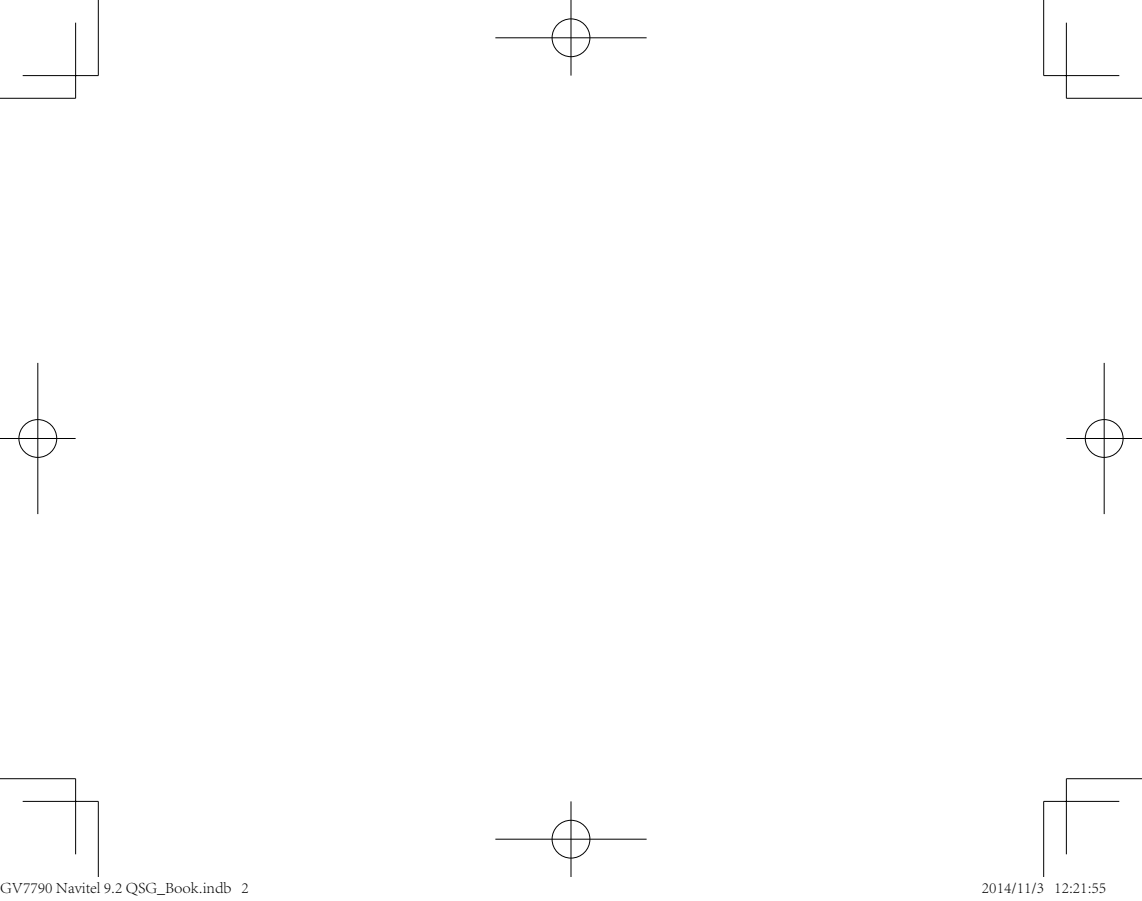

Warranty and limited liability

This product is sold with a limited warranty and specific remedies are available to the original purchaser in the event the product fails to conform to the limited warranty. For detailed warranty terms, please visit: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

Manufacturer shall not be liable for any special, incidental or consequential damages, even if informed of the possibility thereof in advance.

Warnings and safety precautions**Warning**

- To prevent fire or shock hazard, do not expose your device to rain or moisture.
- Do not allow the device to come in close contact with a flame.
- Do not put, store or leave your device in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven.
- When using this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

**Safety****Handle your device with care**

- Keep your product away from any sources of humidity. Do not manipulate your device with wet hands. Any damage done to the device due to its contact with water voids your warranty.
 - Do not use or store your device in dusty or dirty areas.
 - Do not use or store your device in extreme temperatures.
- Environmental requirements:
Operating temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C)
Nonoperating temperature: -4° to 113° F (-20° to 45° C)
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
 - Do not paint your device. Paint can prevent proper operation.

Driving and walking safely

- You are responsible for knowing and obeying the laws and regulations regarding the use of wireless devices in the areas where you drive.
- Ensure that your device and its accessories do not block any air bags or other security devices fitted in your car.
- Do not use your device while walking or engaging in any activity that requires your full attention.

Avoid interference with other electronic products

- Keep the device away from magnets or magnetic fields.
- Your device radiates radio frequency (RF) signals that could interfere with the functioning of other electronic devices, such as pacemakers, hearing aids, or medical devices. Contact the manufacturer of the equipment to resolve any possible interference problems.

Small children

- Keep your device and its accessories out of the reach of small children. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

**Caution****Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to repair your device**

In calling upon nonqualified persons to repair your product, you run the risk of damaging your device and voiding your warranty.

Use only accessories that are PRESTIGIO branded or certified by manufacturer

The use of incompatible accessories with the device, such as batteries and charger, can cause injury or damage your device.

**Battery and charger caution**

This device is equipped with a Lithium-ion or Lithium-ion polymer battery.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Do not pierce, open, disassemble the battery, or use it in a humid and/

or corrosive environment. If a battery leaks, do not let liquid touch skin or eyes. If this happens, immediately flush the affected areas with water, or seek medical help.

- Do not expose the battery to temperatures over 45°C (113°F).
- Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Obey local regulations. Recycle when possible.
- Be careful to never crush or perforate the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure which could provoke an internal short-circuit and overheating.

Avoiding hearing damage



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Disposal and recycling



Correct disposal of the product

This product contains substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore, you should hand it over to the applicable collection point for the recycling.



Correct disposal of the batteries

If your product contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.

Copyright and trademark notice

This document, the content of this device and any preloaded material, including logos, graphics, sounds, images, video, texts, elements of design, software embodied in this product and documentation (manuals, illustrations, related documents, etc.) are the copyrighted works and could not be copied, modified or distributed in whole or in part without permission of the respective copyright holders.

The "Prestigio" trademark and "Prestigio" logos are owned by Prestigio Plaza Limited.

"PRESTIGIO" is either a trademark or registered trademark of PRESTIGIO.

For selected products the following legal attribution is applicable: "Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated". All other brands, product names, company names, trademarks and service marks are property of their lawful owners.

GOVERNING LAW - This documentation is governed by the laws of Cyprus. If you have any questions about these Legal and Safety Notices, please write to: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou, 26, PRESTIGIO PLAZA, 4040, Limassol, Cyprus.

This information is updated on a regular basis. Please check the official Prestigio web site: www.prestigio.com.

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Данное устройство поставляется при условии ограниченной гарантии и предоставляет первому покупателю определенные гарантийные обязательства. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

Производитель не несет ответственность за любой специальный, случайный или косвенный ущерб, даже будучи заранее осведомленным о возможности такого ущерба.

Инструкции по безопасности и предупреждения **Внимание**

- Чтобы предотвратить риск пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги и не используйте его под дождем.
- Не допускайте контакта устройства с открытым огнем.
- Не храните и не оставляйте устройство вблизи источников тепла, под прямыми солнечными лучами, в местах с высокой температурой или давлением, в микроволновой печи.
- При использовании устройства всегда соблюдайте нормы местного и международного законодательства, в том числе в области охраны авторских прав.

 Безопасность**Обращайтесь с устройством бережно**

- Храните устройство вдали от источников влаги. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Любое повреждение данного устройства по причине воздействия влаги является причиной аннулирования гарантии.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных местах и помещениях.
- Не используйте и не храните устройство в условиях слишком высоких или низких температур.

Допустимый диапазон:

Рабочая температура: от 0° до 35° C (от 32° до 95° F)

Температура при хранении: от -20° до 45° C (от -4° до 113° F)

- Не бросайте, не ударяйте и не трясите устройство, небрежное обращение может стать причиной поломки.
- Не окрашивайте устройство, так как это может стать причиной поломки устройства.

Безопасность при вождении и ходьбе

- Вы несете полную ответственность за знание и соблюдение правил использования беспроводных устройств при вождении.
- Убедитесь, что установленное устройство не блокирует подушки безопасности или другие устройства вашего автомобиля.
- Не используйте устройство при ходьбе или при занятии другим видом деятельности, требующем полной концентрации внимания.

Взаимные помехи при использовании других электронных устройств

- Не допускайте воздействия на устройство магнитных полей.
- Устройство излучает радиочастотные сигналы (RF), которые могут взаимно влиять на другие электронные устройства, такие как электронные стимуляторы сердца, слуховые аппараты, медицинские устройства. При наличии помех обратитесь к производителю.

Дети

- Храните устройство и аксессуары вне зоны доступа детей. Мелкие части могут привести к удушью при проглатывании.

 Предостережение**Ремонт вашего устройства могут производить только сертифицированные специалисты PRESTIGIO**

При обращении к неквалифицированным специалистам для ремонта вашего устройства существует риск его поломки и аннулирования гарантии.

Используйте только фирменные аксессуары PRESTIGIO или рекомендованные производителем

Использование несовместимых аксессуаров, таких как батарейки, зарядные устройства, может привести к травме владельца или повреждению устройства.

! Предостережения при использовании батареи и зарядного устройства

Данное устройство укомплектовано литий-ионной или литий-полимерной батареей.

- При замене батареи неверного типа существует риск взрыва батареи.
- Не прокалывайте, не открывайте и не разбирайте батарею. Не храните ее во влажных местах. При протечке батареи не допускайте контакта вытекшей жидкости с руками или глазами. При попадании на кожу или в глаза промойте водой и обратитесь к врачу.
- Не подвергайте батарею воздействию температур более 45°C (113°F).
- Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться. Соблюдайте местные законы в области утилизации батареек.
- Не нарушайте целостности батареи, не оказывайте на нее излишнее физическое воздействие, так как это может привести к замыканию и перегреву.

Повреждение слуха



Чтобы избежать повреждения слуха, не осуществляйте прослушивание музыки на устройстве на высоком уровне громкости (особенно в наушниках).

Утилизация и переработка



Утилизация устройства

Данное устройство содержит вещества, потенциально опасные для окружающей среды и здоровья человека. Его утилизация осуществляется в специально отведенных местах.



Утилизация батареек

Если в устройстве имеется извлекаемая батарея, её утилизация осуществляется в специально отведенных местах.

Защита авторских прав и торговых марок

Данный документ, содержимое данного устройства, а также любые загруженные данные, включая логотипы, графические изображения, звуковые файлы, видео, тексты, элементы дизайна, программное обеспечение и документация (руководства пользователя, иллюстрации, сопутствующие документы и проч.) являются объектами авторского права и не могут быть скопированы, изменены или распространены полностью или частично без разрешения владельцев.

Торговая марка и логотип "Prestigio" являются собственностью Prestigio Plaza Limited. "PRESTIGIO" является зарегистрированным торговым знаком компании PRESTIGIO.

Для некоторых продуктов применяется следующее примечание: "Содержит технологию Reader® Mobile компании Adobe Systems Incorporated".

Другие торговые марки, наименования продуктов и компаний, торговые знаки являются собственностью их владельцев.

Регулирующий закон – данный документ соответствует законодательству Кипра. При наличии вопросов, касающихся данного документа, обращайтесь в компанию по адресу: Prestigio Plaza Limited, Spyrou Kyprianou, 26, PRESTIGIO PLAZA, 4040, Limassol, Cyprus.

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Prestigio: www.prestigio.com.



Prestigio International Limited Warranty Statement

WARRANTY CARD

Version 3.5

EN/IE

Prestigio

WARRANTY CARD

Model name:**Serial number:****Purchase date:****Dealer's Information:**

PRESTIGIO SERVICE CENTER:

www.prestigio.com/support/service-centers

(only for informations about reclamation, state and price of a repair or spare parts)

UK: 0844-890-4527 (www.support.thinkit.com)Ireland: 094-937-0037 (www.asbis.ie)UK CUSTOMERS SUPPORT: 0808-101-2102 (www.prestigio.com/support)

(only for technical inquiries, news updates and products news)

General Warranty Terms: www.prestigio.com/support/warranty/terms

Manufacturer's warranty period is 1 year from date of the sale in retail.
 You may also have other rights under applicable laws governing consumer goods depending on your country. We hereby confirm that those rights are not affected by this Limited Warranty.

www.prestigio.com

English

RU

Prestigio

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Номер модели:**Серийный номер:****Дата приобретения:****Информация о дилере/продавце:**

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:

☎ 8-800-100-9273 (звонок бесплатный)

Получить информацию:

<http://www.prestigio.ru/support>

Срок службы устройства - 1 года

Срок гарантии - 1 года с момента приобретения товара потребителем

www.prestigio.com

Русский